


Щиро дякуємо за вибір miliboo, уважно прочитайте перед використанням.

(1) Назва деталей

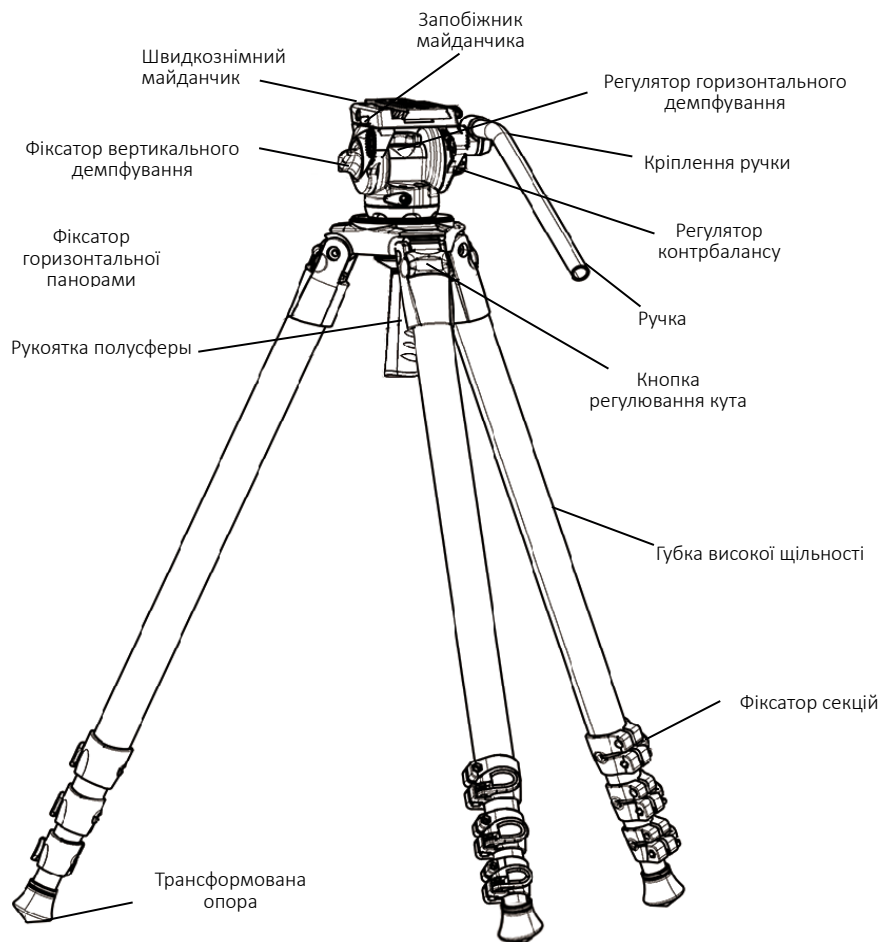

(2) Параметри

Модель	Матеріал	Діаметр трубок (мм)	Вага (кг)	Навантаження (кг)	Головка	Кількість секцій	Робоча висота (см)
МТТ702А	Алюміній	39-34.2-29.4-25	6.5	15	МУТ803	4	41-203.5

Щиро дякуємо за вибір miliboo, уважно прочитайте перед використанням.

(3) Комплектація

№	Назва	Кількість	Використання
1	Рідина головка	1	МУТ803
2	Швидкознімний майданчик	1	/
3	Штативні ноги	1	/
4	Набір інструментів	1	Для обслуговування

(4) Використання

1. Вийміть швидкознімний майданчик

① Для звільнення швидкознімного майданчика поверніть ручку блокування проти годинникової стрілки.

② Натисніть на запобіжник і вийміть швидкознімний майданчик.

2. Встановлення обладнання на майданчик
Залежно від вашого обладнання закріпіть його на майданчик гвинтом 1/4" або 3/8" (використовуйте монетку з комплекту замість викрутки)

3. Встановлення майданчика на голову штатива.
Дотримуйтесь напрямку за стрілкою вказаної на зворотному боці майданчика.

① Спосіб 1: вставте швидкознімний майданчик у платформу головки згори до клацання.

② Спосіб 2: вставте швидкознімний майданчик у голову штатива з боку ручки.

Зафіксуйте майданчик бічним фіксатором.

4. За допомогою отвору 3/8" на голові штатива ви можете встановити додаткове обладнання (кронштейни, дисплеї, світлові прилади та інше)

5. Встановлення ручки

① За допомогою гвинта на ручці, встановіть її з лівого або з правого боку голови, відповідно до ваших звичок використання


6. Налаштування кута нахилу голови

① Голова може бути відрегульована, з верхніми та нижніми кутами між +90 та -70 градусів.

Якщо кут потрібно зафіксувати, використовуйте бічний регулятор демпфування.

За відсутності навантаження головка автоматично повернеться до горизонтального стану.

Запобіжник майданчика

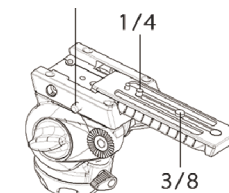

Встановлення швидкознімного майданчика



Встановлення швидкознімного майданчика

-70°



+90°



Встановіть кут нахилу голови

Щиро дякуємо за вибір miliboo, уважно прочитайте перед використанням.

(4) Використання

5. Швидке вирівнювання за допомогою півсфери.

Коли рівень не вдається вирівняти за допомогою регулювання ніг і в разі невеликих перекосів, можна використовувати півсферу для швидкого вирівнювання по горизонту.

6. Складіть і розкладіть секції ніг/

Відкрийте відкидний фіксатор і секції автоматично опустяться вниз.

7. Регулювання висоти штатива.

① Потягніть фіксатор секції, щоб звільнити секцію і знову закріпіть фіксатор відповідно до необхідної висоти штатива.

② Розкладіть ніжки штатива під відповідним кутом, використовуючи кнопку регулювання кута.

8. Трансформація чаші

Зніміть головку зі штатива, 75-міліметровий адаптер чаші може бути знятий, для того щоб отримати чашу розміром 100 мм.

9. Преутворення опори штатива

На м'якому ґрунті для підвищення стійкості штатива можна використовувати опорний шип. Проверніть гумову частину конвертованого шипа, щоб переключитися між шипом і гумовою опорою. Під час перемикання, будь ласка, не застосовуйте грубу силу, щоб не пошкодити штатив.

(5) Застереження


1. Не використовуйте штатив за температури нижче -20C або вище +70C

2. В умовах вогкості, пилу протріть пристрій сухою тканиною; при попаданні води, будь ласка, розкрийте штатив і залиште повністю розкладеному стані, поки трубки для ніг не висохнуть.



3. Забороняється використання штатива у морській воді.

4. Забороняється переміщувати фото \ відео обладнання, встановлене на штативі.

5. Обладнанню не потрібне регулярне змащування, але за необхідності використовуйте стандартні мастила або смазки.

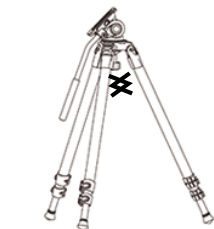

Швидке регулювання рівня

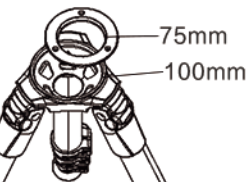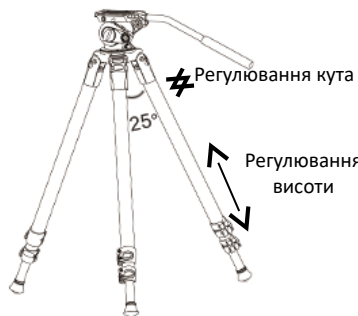

Трансформація чаші



Преутворення опори

Щиро дякуємо за вибір miliboo, уважно прочитайте перед використанням.

6. Не розбирайте штатив, якщо у вас немає рекомендацій фахівців. Якщо у вас є питання, зверніться до офіційного сервісного центру.
7. Не можна використовувати високий тиск та агресивні хімічні речовини для очищення поверхонь пристрою.
8. Не докладайте надто багато зусиль для налаштування обладнання, щоб не пошкодити компоненти.
9. Не перевищуйте максимальне навантаження (див. специфікацію параметрів).
10. Не залишайте виріб на сонці протягом тривалого часу та уникайте впливу високих температур.
11. Не залишайте продукт без нагляду під час роботи там, де це може становити небезпеку для інших людей.
- Зберігайте поза досяжністю дітей.
12. У разі виявлення дефекту зверніться до авторизованого сервісного центру miliboo.

(6) Усунення загальних несправностей

Несправність	Причина	Усунення
Секція опускається	Фіксатор секцій відкритий або регулювальний гвинт ослаблений	Закрийте фіксатор/поверніть регулювальний гвинт у потрібне положення
Голова хитається	Голова не закріплена на штативі	Затягніть рукоятку напівсфери
Секції не рухаються при відкритому фіксаторі	Регулювальний гвинт занадто затягнутий/забруднення трубок	Поверніть гвинт у потрібне положення / очистіть трубки
Швидкознімний майданчик не знімається	Ручка блокування затиснута/не натиснутий запобіжник майданчика	Послабте ручку блокування, натисніть на запобіжник та витягніть майданчик
Після встановлення обладнання голова нахилиється вперед або назад	Швидкознімний майданчик знаходиться не в тому місці	Відрегулюйте положення швидкознімного майданчика, доти голова не опиниться в горизонтальному положенні.
Швидкознімний майданчик не встановлюється, або запобіжник не діє.	Неправильний напрямок встановлення швидкознімного майданчика	Встановіть швидкознімний майданчик у напрямку стрілки, яка розташована на її зворотному боці.

(7) Рекомендації та думки про продукт.

Якщо у вас є будь-які коментарі та пропозиції щодо цього продукту, ви можете зв'язатися з нами та надіслати відгуки вказаними нижче способами. Ваші коментарі є цінними ресурсами для нашого розвитку, і ми будемо вдячні за них!

Сайт: www.miliboo.com.ua