


(1) Назва деталей

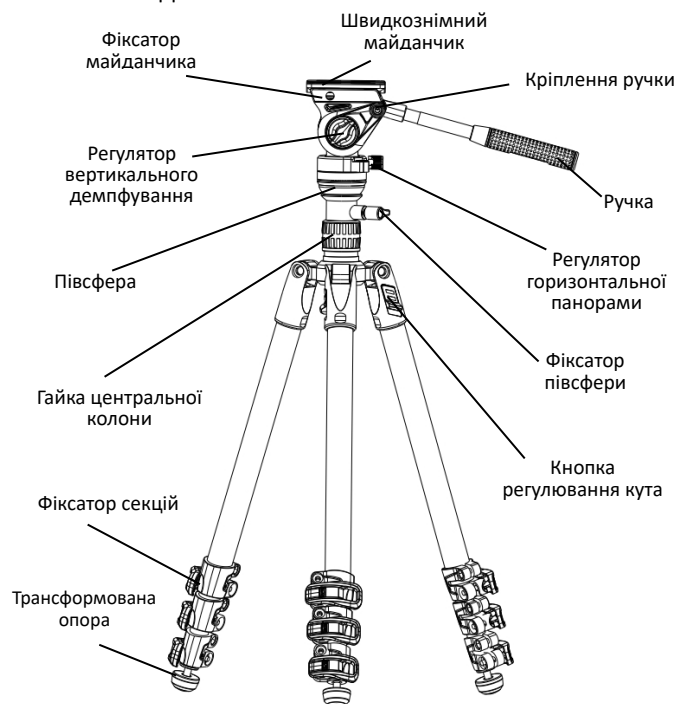

(2) Параметри

Модель	Матеріал	Вага (кг)	Навантаження (кг)	Діаметр трубок (мм)	Висота (мм)
МУКА	Алюміній	2,32	5	26-22,5-19-15,5	52-160
МУКВ	Карбон	2,08	5	26-22,5-19-15,5	52-160

(3) Комплектація

	Назва	Кіл-сть	Використання
1	Штатив Travel	1	/
2	Швидкознімний майданчик	1	/
3	Подовжувач центр. колони	1	/
4	Набір інструментів	1	Для обслуговування

(5) Усунення загальних несправностей

Несправність	Причина	Усунення
Центральна колона рухається	Ослаблена різьбова гайка	Закрутіть різьбову гайку
Голова хитається	Голова не закріплена на штативі	Закрутіть щільніше голову на кріпильному гвинті
Швидкознімний майданчик не знімається	Фіксатор площадки затянут	Послабте фіксатор площадки
Після встановлення обладнання голова нахилиється вперед або назад	Швидкознімний майданчик знаходиться не в тому місці	Відрегулюйте положення швидкознімного майданчика, доти голова не опиниться в горизонтальному положенні.

(6) Застереження

- Не використовуйте штатив за температури нижче -20°C або вище +70°C
- В умовах вологості, пилу протріть пристрій сухою тканиною; при попаданні води, будь ласка, розкрийте штатив і залиште повністю розкладеному стані, поки трубки для ніг не висохнуть.
- Забороняється використання штатива у морській воді.

(4) Використання

1. Розкладіть штатив.

① Потягніть три секції штатива до потрібного кута розкриття.

② Потягніть ніжку в протилежному напрямку, доки кут не зафіксується. Кут можна налаштувати, потягнувши вниз кнопку регулювання кута.

2. Налаштуйте висоту.

Ви можете налаштувати висоту штатива, регулюючи центральну колону або секції ніг. Послабте різьбову втулку центральної колони або фіксатор секцій та встановіть необхідну висоту.

3. Зніміть швидкознімний майданчик.

① Поверніть ручку блокування проти годинникової стрілки, щоб звільнити швидкознімний майданчик.

② Зніміть швидкознімний майданчик.

4. Закріпити обладнання на майданчику, (використовуйте монетку з комплекту замість викрутки)

5. Встановіть обладнання на головку.

① Вставте швидкознімний майданчик на головку з боку ручки.

② Поверніть ручку блокування, щоб зафіксувати майданчик.


6. Налаштуйте кут нахилу голови.

① Голова може бути відрегульована, з верхніми та нижніми кутами між +90 та -70 градусів.


② Головка може обертатися на 360 градусів по горизонталі, рукоятка для горизонтальної фіксації може використовуватися для керування горизонтальним демпфуванням.

7. Перетворення опор на ногах.


Поверніть гумову частину опори, що трансформується, щоб переключитися між шипом і гумовою ніжною.

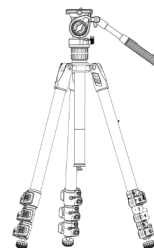


Відрегулюйте висоту

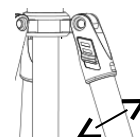

Відрегулюйте кут



Зніміть швидкознімну пластину



Встановіть кут нахилу голови

4. Забороняється переміщувати фото \ відео обладнання, встановлене на штативі.

5. Обладнанню не потрібне регулярне змащування, але за необхідності використовуйте стандартні мастила або смазки.

6. Не розбирайте штатив, якщо у вас немає рекомендацій фахівців. Якщо у вас є питання, зверніться до офіційного сервісного центру.

7. Не можна використовувати високий тиск та агресивні хімічні речовини для очищення поверхонь пристрою

8. Не докладайте надто багато зусиль для налаштування обладнання, щоб не пошкодити компоненти.

9. Не перевищуйте максимальне навантаження (див. специфікацію параметрів).

10. Не залишайте виріб на сонці протягом тривалого часу та уникайте впливу високих температур.

11. Не залишайте продукт без нагляду під час роботи там, де це може становити небезпеку для інших людей. Зберігайте поза досяжністю дітей.

12. У разі виявлення дефекту зверніться до авторизованого сервісного центру miliboo.

(7) Рекомендації та думки про продукт.

Якщо у вас є будь-які коментарі та пропозиції щодо цього продукту, ви можете зв'язатися з нами та надіслати відгуки вказаними нижче способами. Ваші коментарі є цінними ресурсами для нашого розвитку, і ми будемо вдячні за них!

Сайт: www.miliboo.com.ua